

Modul „BSP-Platte 1D - Durchlaufträger“

Allgemeines

Nutzungszone:
 Anzahl der Felder:
 Kragarm links: ☐
 Kragarm rechts: ☐

Querschnitt

Material:
 Anzahl der Schichten:
 Schicht:

Schicht	Höhe	Orientierung	Material
1	20 mm	8	CLT 40°
2	20 mm	90	CLT 40°
3	20 mm	8	CLT 40°
4	20 mm	90	CLT 40°
5	20 mm	8	CLT 40°

 Breite: mm Höhe: mm

Statistisches System

Diagramm des statischen Systems mit Spannweiten: 3,5 m, 4,0 m, 4,25 m.

Lasten

Feld	Spannweite	$q_{1,2}$	$q_{3,4}$	q_5	Kategorie	η_1	Werte/Region	η_2
1	3,5 m	0,35 kN/m	0,18 kN/m	1,2 kN/m	A			
2	4,0 m	0,35 kN/m	0,18 kN/m	1,2 kN/m	A			
3	4,25 m	0,35 kN/m	0,18 kN/m	1,2 kN/m	A			

Auswertung

Biegung η_{br} k_{mod} $l_{cr} = 7,5$ m Grundkombination: $1,35 \cdot q_{1,2} + 1,35 \cdot q_{3,4} + 1,35 \cdot q_5$

Schub η_{sh} k_{mod} $l_{cr} = 7,5$ m Grundkombination: $1,35 \cdot q_{1,2} + 1,35 \cdot q_{3,4} + 1,35 \cdot q_5$

Auflagepressung η_{ap} k_{mod} $l_{cr} = 7,5$ m Grundkombination: $1,35 \cdot q_{1,2} + 1,35 \cdot q_{3,4} + 1,35 \cdot q_5$

Brechbiegung η_{br} k_{mod} $l_{cr} = 9,83$ m Einzelkombination: $q_{1,2,3,4,5} = q_{1,2} + q_{3,4} + q_5 = 1,00 \cdot q_1 + 0,30 \cdot q_2$

Schwingung Schwingungsnachweis nach DIN 1052 erfüllt
 Schwingungsnachweis nach EN 1995-1-1 erfüllt
 Schwingungsnachweis nach DIN 1052-101 erfüllt
 Schwingungsnachweis nach Eurocode 5 erfüllt

Auswertung im Brandfall

Biegung η_{br} k_{mod} $l_{cr} = 7,5$ m außerordentliche Kombination: $q_{1,2} + q_{3,4} + 0,30 \cdot q_5$


Schub η_{sh} k_{mod} $l_{cr} = 7,5$ m außerordentliche Kombination: $q_{1,2} + q_{3,4} + 0,30 \cdot q_5$

Eingabedaten

Die Eingabe gliedert sich in:

- allgemeine Angaben zum Projekt bzw. zum betrachteten Bauteil
- Definition des statischen Systems
- Definition des Querschnittes
- Lastangaben
- Angabe der Brand- und Schwingungsparameter

Eine graphische Darstellung der Eingabedaten erfolgt auf der rechten Seite. Diese bietet eine schnelle Kontrollmöglichkeit.

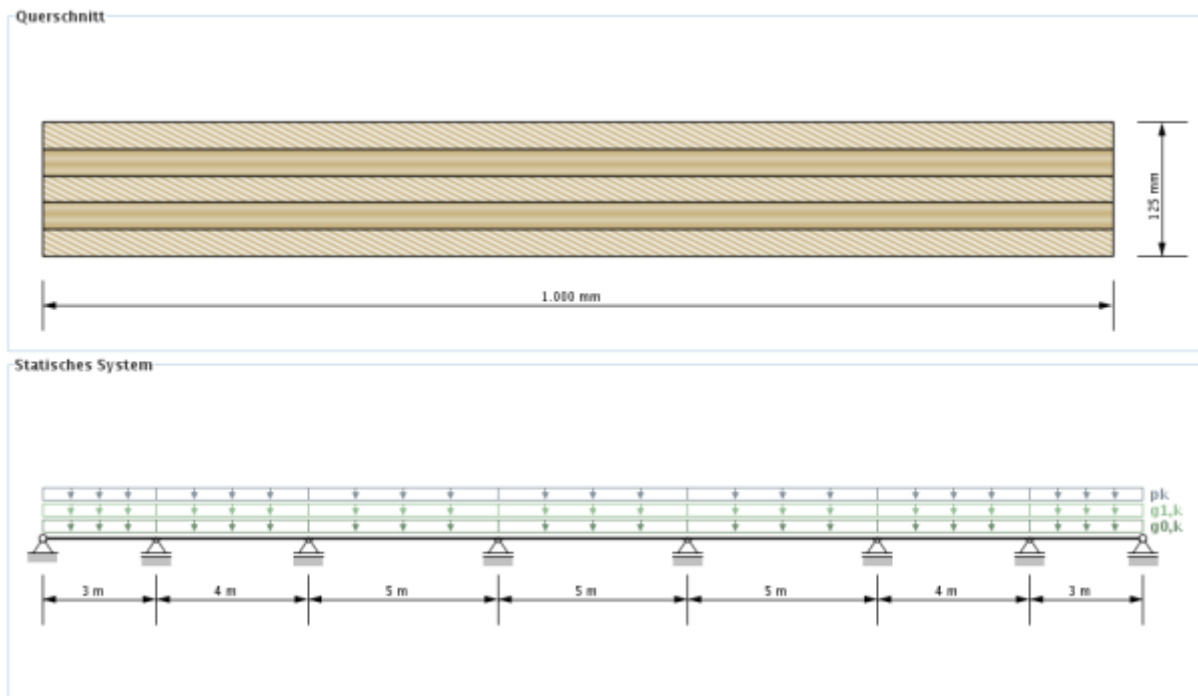

Allgemeines

Im Bereich Allgemeines kann die Nutzungsklasse festgelegt werden. Brettsper Holz-Elemente sind für die Nutzungsklassen 1 und 2 zugelassen.

- Nutzungsklasse 1: entspricht i.A. einer üblichen Wohnraumnutzung
- Nutzungsklasse 2: wird i.A. bei überdachten, offenen Bauwerken verwendet

Allgemeines

Nutzungsklasse **1** ▼

Statisches System

In der vorliegenden Version kann ein Durchlaufträger mit maximal 7 Feldern inklusive Kragarm links und rechts erstellt werden. Des Weiteren werden in diesem Eingabebereich die Auflagerbreiten festgelegt. Die Spannweiten der Felder (siehe auch [Tabelle zur Eingabe der Lasten](#)) können in der Tabelle über die x-Werte eingestellt werden.

Statisches System

Anzahl der Felder

☐ Kragarm links

☐ Kragarm rechts

Auflager	x	Breite
A	0 m	0,06 m
B	3 m	0,06 m
C	7 m	0,06 m
D	12 m	0,06 m
E	17 m	0,06 m
F	22 m	0,06 m
G	26 m	0,06 m
H	29 m	0,06 m

Querschnitt

Die Eingabe des Querschnitts kann benutzerdefiniert, über die Auswahl eines BSP-Produkts oder die Wahl eines Vorzugsbaus erfolgen. Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit eigene BSP-Aufbauten abzuspeichern. Die Aufbauten sind unterteilt nach der Schichtanzahl.

Bei Eingabe eines benutzerdefinierten Querschnittes können in der Tabelle die Schichthöhe und die Orientierung jeder einzelnen Schicht, sowie das Material (für alle Schichten gleich) verändert werden. Die Schichthöhe muss zwischen 6,0 und 45,0 mm liegen. Bei den BSP-Produkten können die Orientierung und das Material geändert werden. Bei Veränderung der Orientierung wird der gesamte Querschnitt gedreht.

Querschnitt

☒ benutzerdefiniert
 ☐ BSP-Produkte mit Zulassung
 ☐ Meine BSP-Aufbauten

Anzahl der Schichten

Schicht	Höhe	Orientierung	Material
1	40 mm	0	GL24h*
2	20 mm	90	GL24h*
3	40 mm	0	GL24h*
4	20 mm	90	GL24h*
5	40 mm	0	GL24h*

Breite
 Höhe

Verhältnis Schichtstärke/Brettbreite t/a


Beta! Optimierte Aufbau...

Des Weiteren kann in diesem Bereich auch die Plattenstreifenbreite verändert werden. Die Default-Einstellung beträgt 1 m. Die Höhe (Plattenstärke) errechnet sich automatisch aus den einzelnen Schichten.

Meine BSP-Aufbauten

Über den Button  kann der aktuelle Querschnitt in der Bibliothek gespeichert werden und später über die Auswahl "Meine BSP-Aufbauten" wieder aufgerufen werden.

Mit dem Button  kann die Bibliothek angezeigt werden.

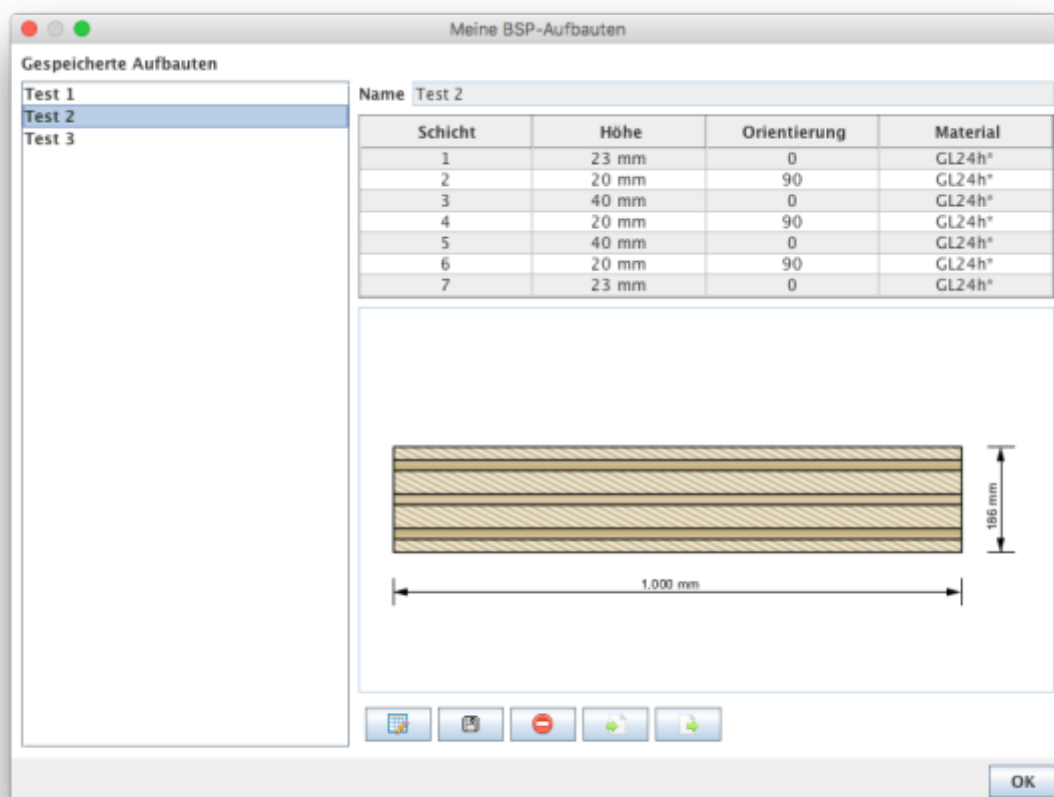

Lasten

Die Lasten sind unterteilt in Eigengewicht der Platte ($g_{0,k}$), ständige Lasten ($g_{1,k}$), Nutzlast (q_k), Schneelast (s_k) und Windlast (w_k). Diese Unterteilung ist notwendig, um die Lastfallkombinationen automatisch durchführen zu können.

Das Eigengewicht der Platte wird automatisch berechnet. Die Berechnungsmethode kann in den Einstellungen verändert werden. Defaulteinstellung dafür ist die Berechnung nach ON B 1991-1-1. Hier wird mit einer Wichte von 5,5 kN/m³ gerechnet. Weitere Möglichkeiten sind:

- Berechnung mit dem Mittelwert der Dichte des ausgewählten Materials

- Berechnung mit benutzerdefinierte Dichte

Bei Eingabe der Nutzlast ist ebenso eine Kategorie auszuwählen:

- A: Wohnflächen
- B: Büroflächen
- C: Flächen mit Personenansammlungen (außer Kategorie A, B und D)
- D: Verkaufsflächen
- E: Lagerflächen
- F: Parkhäuser für leichte Fahrzeuge
- G: Parkhäuser
- H: Dachkonstruktionen

Bei der Eingabe der Schneelast ist eine Höhen- bzw. Länderangabe erforderlich:

- < 1000 m
- > 1000 m
- FIN, IS, N, S

Lasten								
Feld	Spannweite	$q_{0,k}$	$q_{1,k}$	q_k	Kategorie	s_k	Höhe/Region	w_k
1	3,5 m	0,55 kN/m	0,58 kN/m ²	1,2 kN/m ²	A			
2	4 m	0,55 kN/m	0,58 kN/m ²	1,2 kN/m ²	A			
3	4,25 m	0,55 kN/m	0,58 kN/m ²	1,2 kN/m ²	A			
Feld	x_{global}	x_{lokal}	$G_{1,k}$	Q_k	Kategorie	s_k	Höhe/Region	w_k
+ -								

In dieser Tabelle können auch die Spannweiten der einzelnen Felder verändert werden.

Brand

In der Karteikarte „Brand“ kann durch die Auswahl Brand oben und/oder Brand unten festgelegt werden, ob eine Brandbemessung erforderlich ist. Die Angabe der Branddauer erfolgt in Minuten und kann durch Drücken der Pfeile in 30-Minuten-Schritten oder durch Eingabe einer Minutenanzahl zwischen 0 und 240 geändert werden. Die Festlegung, ob eine Brandschutzschicht vorhanden ist, oder nicht, erfolgt über das Anhängen der Brandschutzschicht und des Weiteren ist die Angabe der Zeit erforderlich, in welcher die Brandschutzschicht wirksam ist.

Brand
Schwingungen

☐ Brand oben

☒ Brand unten

Branddauer Minuten

☒ Brandschutzsystem

☒ unten

t_{ch} Minuten

t_f Minuten ☒ $t_f = t_{ch}$

k_2

k_3

☐ Klebstoff hochtemperaturbeständig

☒ abfallende Schichten berücksichtigen

☐ fugenfrei oder seitenverklebt

k_{fire}

d_0 mm

Abbrandrate mm/min

Im Fall eines benutzerdefinierten Querschnittes kann auch festgelegt werden, ob die Elemente mit einem hochtemperaturbeständigen Klebstoff verarbeitet sind und ob die einzelnen Schichten fugenfrei angeordnet bzw. seitenverklebt sind. Für die Auswahl der BSP-Produkte werden diese beiden Werte automatisch gesetzt und können auch nicht verändert werden.

Die Werte k_{fire} (Umrechnungsfaktor 20%-Fraktile) und d_0 (Schichtdicke zur Berücksichtigung des Einflusses der Temperatureinwirkung) sind fix gesetzte Werte und somit nicht veränderbar. Die Abbrandrate ist abhängig von der Option fugenfrei oder seitenverklebt. Bei einem benutzerdefinierten Querschnitt kann dieser Wert aber geändert werden.

Schwingungen

Die Auswahl, ob ein Schwingungsnachweis durchgeführt werden soll, erfolgt in der Karteikarte „Schwingungen“.

Brand
Schwingungen

☒ **Schwingungsnachweis**

normale Anforderung
▼

ζ %

☒ **Steifigkeit des Estrichs berücksichtigen**

d

6,0

cm

E

26.000,0

N/mm²

EI_{Estrich}

468

kNm²/m

Lagerung ☒ 2-seitig ☐ 4-seitig

b

5,0

m

b_w

3,32

m

Für den Schwingungsnachweis sind folgende Angaben von Bedeutung:

- Hohe oder normale Anforderung? Diese Auswahl hat Einfluss auf die Grenzwerte.
- Modaler Dämpfungsgrad
- Berücksichtigung der Estrichsteifigkeit
 - Estrichstärke
 - Elastizitätsmodul des Estrichs
- Lagerung (2-seitig oder 4-seitig)
- Plattenbreite b quer zur Spannrichtung


Für den gewählten Querschnitt wird die wirksame Breite b_w für das Steifigkeitskriterium angegeben.

Ergebnisse und Ausgabe

Aus den eingegebenen Lasten werden automatisch die Lastfallkombinationen erstellt. Die jeweiligen k_{mod} - und k_{def} -Werte können aufgrund der Klassifizierung der Lasten automatisch ermittelt werden.

Querschnittswerte

In der Karteikarte „Querschnittswerte“ können die effektiven Steifigkeiten (abhängig von der gewählten Berechnungsmethode) und die Lage des Schwerpunkts für den Vollquerschnitt und im Falle einer Brandbemessung auch für den Brandquerschnitt abgerufen werden.

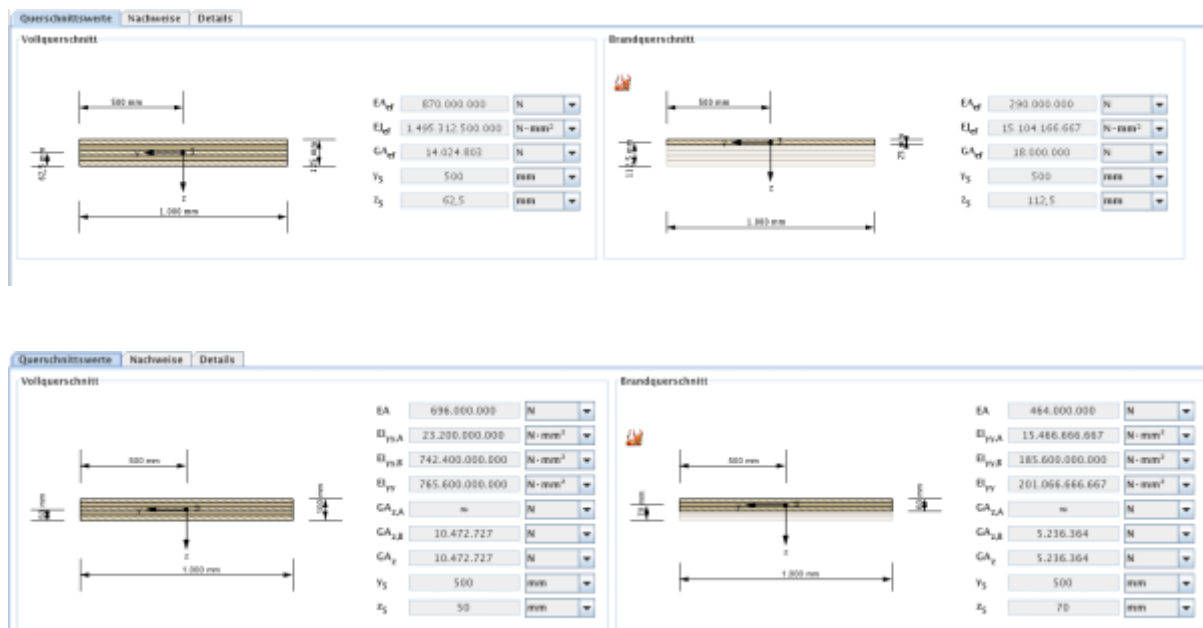


Zusammenfassung der Ergebnisse


Eine Zusammenfassung der Nachweise kann in der Karteikarte „Nachweise“ abgerufen werden. Dort werden die Ausnutzungsgrade der einzelnen Grenzzustände angegeben und farblich gekennzeichnet, ob der jeweilige Nachweis erfüllt (grün), nicht erfüllt (rot) oder ein genauerer Nachweis erforderlich (gelb) ist. Ebenso werden die Stellen der maximalen Ausnutzung und die maßgebende Kombination angegeben.




In der Karteikarte „Ausnutzung“ ist der Verlauf der maßgebenden Ausnutzungsgrade über den Träger dargestellt. Hier wird auch der Bereich markiert, in dem die Ergebnisse von der exakten Lösung abweichen können.

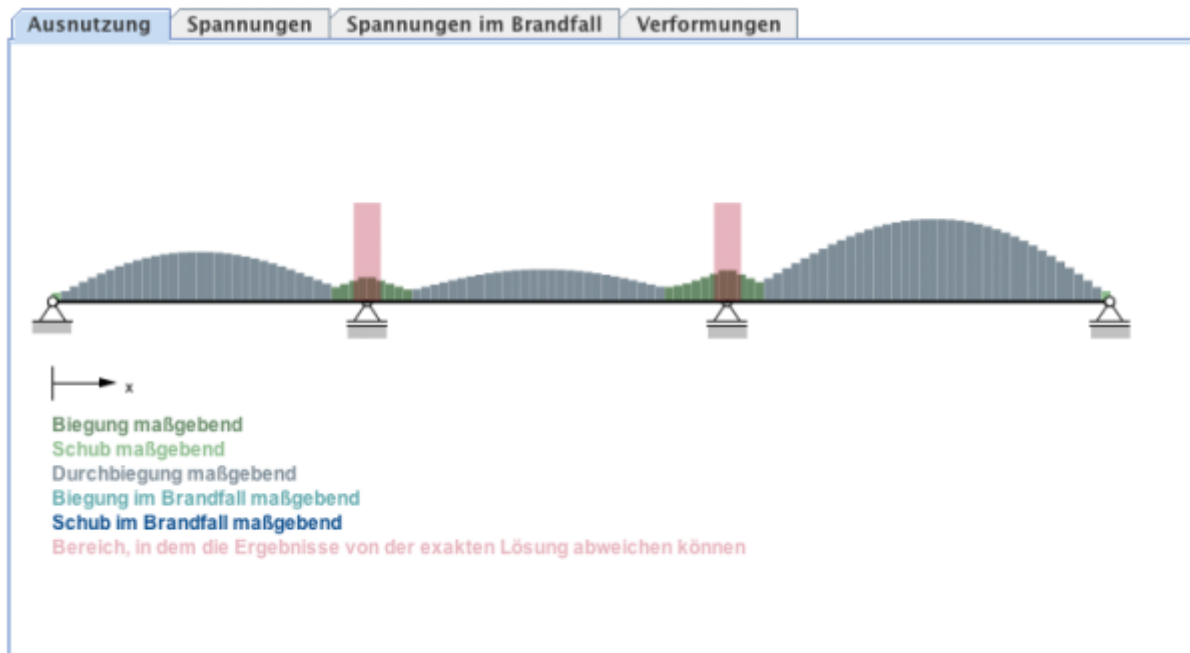

In der Karteikarte „Spannungen“ werden die maßgebenden Spannungen aus dem ULS-Nachweis dargestellt. Für den Fall, dass eine Brandbemessung durchgeführt wurde, werden die dort maßgebenden Spannungen in der Kartei „Spannungen im Brandfall“ dargestellt.

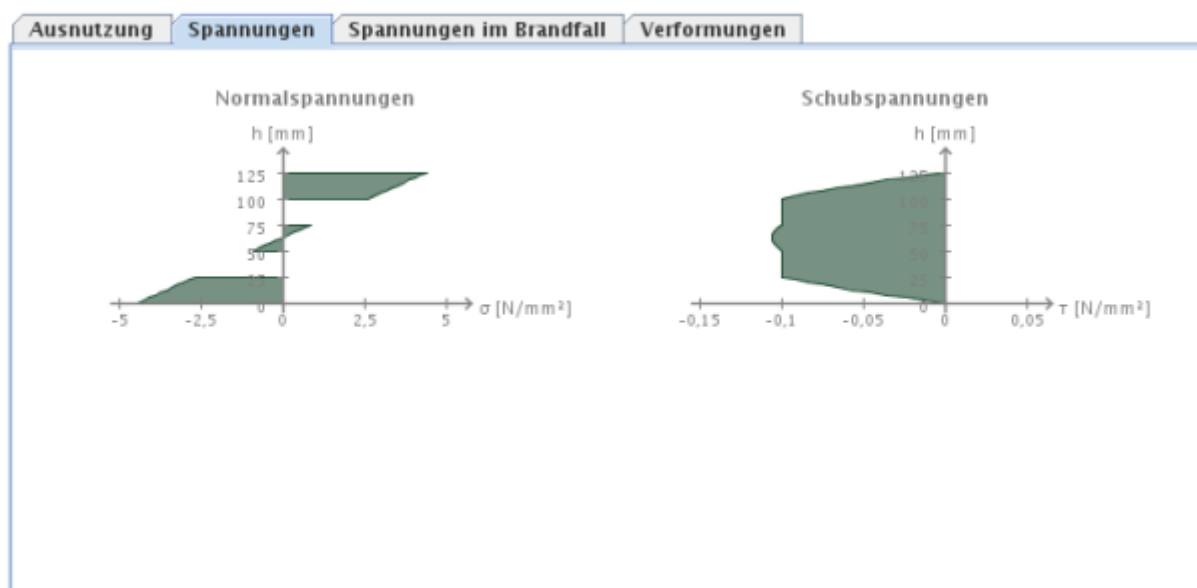


In der Karteikarte „Verformungen“ werden das verformte System bzw. die Einhüllende aus einer minimalen und maximalen Verformung aus der zugrundeliegenden maßgebenden SLS-Kombination dargestellt.

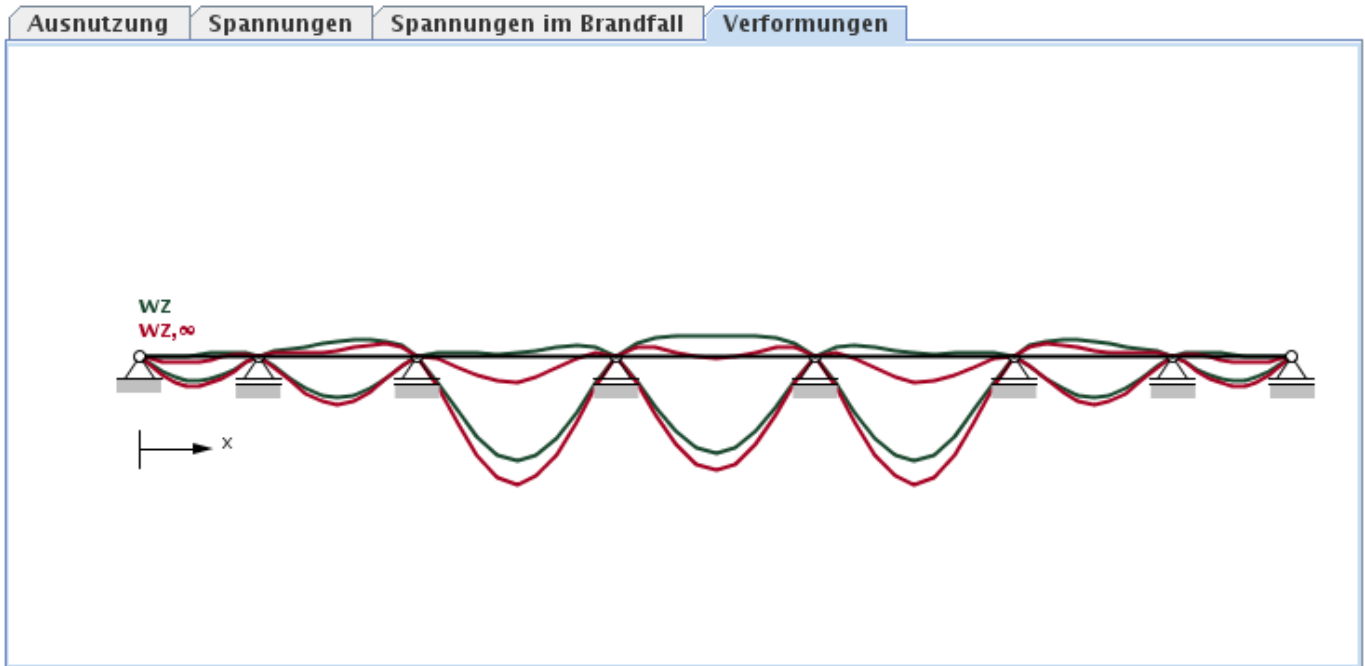

Ergebnisse im Detail



In der Karteikarte „Details“ können detaillierte Ergebnisse abgerufen werden. Im Baum auf der linken Seite kann der jeweilige Lastfall oder die jeweilige Kombination ausgewählt werden.

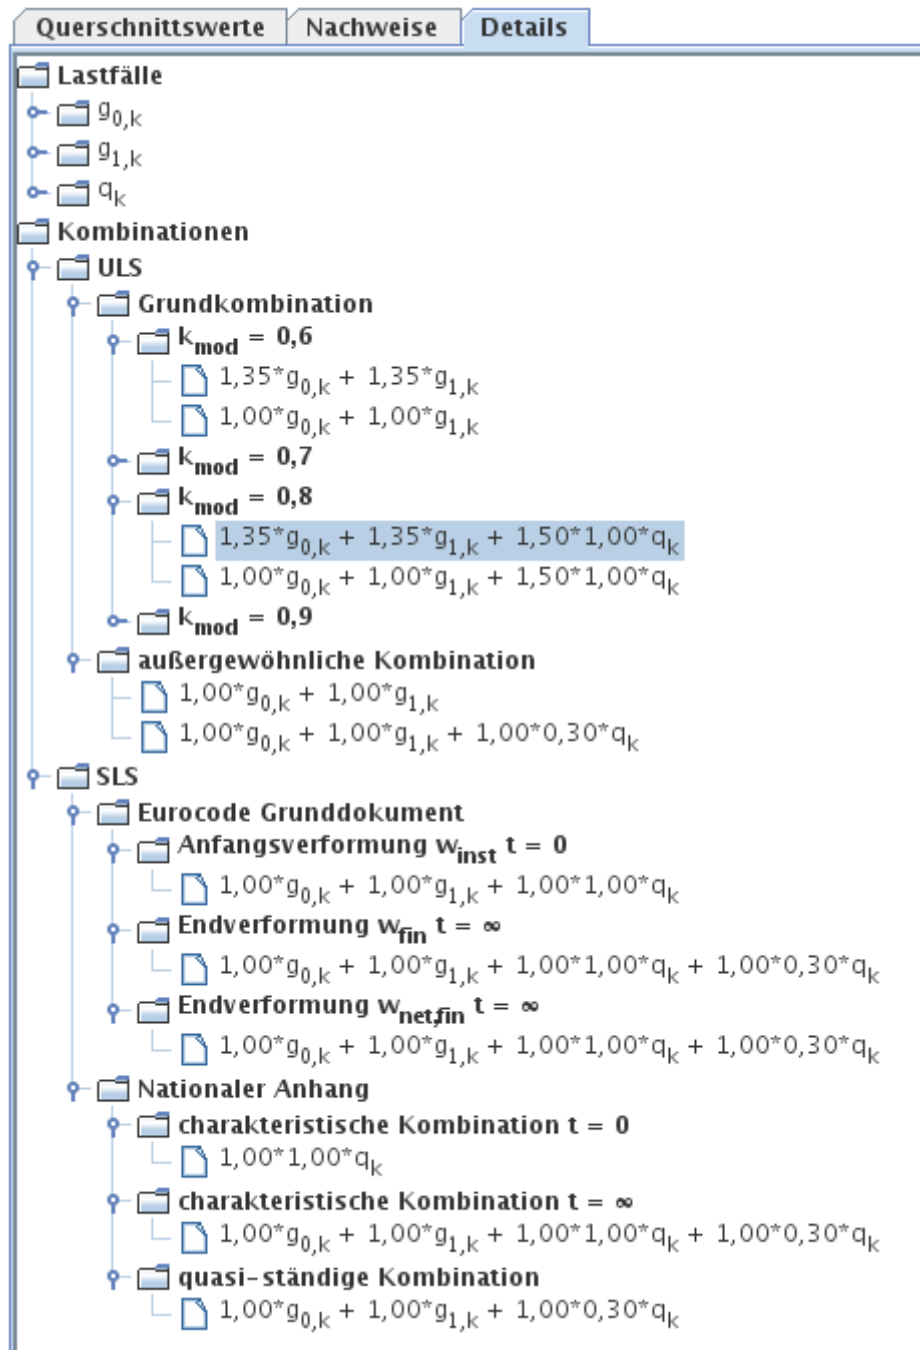


Die Ergebnisse (Schnittgrößen, Verformungen) dieser Auswahl werden dann in der Tabelle rechts oben für die Berechnungspunkte (Anzahl je nach Angabe in den Einstellungen) angegeben.

Feld	x	M _{max}	M	V	M _{min}	M	V	V _{max}	M	V	V _{min}	M	V
1	0,0 m		-0,00 kN-m	2,21 kN		-0,00 kN-m	4,37 kN		-0,00 kN-m	4,92 kN		-0,00 kN-m	1,66 kN
1	0,3 m		1,30 kN-m	3,78 kN		0,41 kN-m	1,06 kN		1,30 kN-m	3,78 kN		0,41 kN-m	1,06 kN
1	0,6 m		2,27 kN-m	2,63 kN		0,63 kN-m	0,45 kN		2,27 kN-m	2,63 kN		0,63 kN-m	0,45 kN
1	0,9 m		2,88 kN-m	1,49 kN		0,68 kN-m	-0,15 kN		2,88 kN-m	1,49 kN		0,68 kN-m	-0,15 kN
1	1,2 m		3,16 kN-m	0,35 kN		0,54 kN-m	-0,75 kN		3,16 kN-m	0,35 kN		0,54 kN-m	-0,75 kN
1	1,5 m		3,09 kN-m	-0,79 kN		0,23 kN-m	-1,35 kN		1,52 kN-m	-0,49 kN		1,80 kN-m	-1,65 kN
1	1,8 m		2,69 kN-m	-1,94 kN		-0,27 kN-m	-1,96 kN		1,28 kN-m	-1,10 kN		1,14 kN-m	-2,80 kN
1	2,1 m		1,93 kN-m	-3,08 kN		-0,94 kN-m	-2,56 kN		0,86 kN-m	-1,70 kN		0,13 kN-m	-3,94 kN
1	2,4 m		0,84 kN-m	-4,22 kN		-1,80 kN-m	-3,16 kN		0,26 kN-m	-2,30 kN		-1,23 kN-m	-5,08 kN
1	2,7 m		-0,52 kN-m	-2,90 kN		-2,92 kN-m	-6,22 kN		-0,52 kN-m	-2,90 kN		-2,92 kN-m	-6,22 kN
1	3,0 m		-1,48 kN-m	-3,51 kN		-4,96 kN-m	-7,37 kN		-1,48 kN-m	-3,51 kN		-4,96 kN-m	-7,37 kN
2	3,0 m		-1,48 kN-m	2,80 kN		-4,96 kN-m	7,86 kN		-4,96 kN-m	7,86 kN		-1,48 kN-m	2,80 kN
2	3,4 m		-0,52 kN-m	1,99 kN		-2,12 kN-m	6,33 kN		-2,12 kN-m	6,33 kN		-0,52 kN-m	1,99 kN
2	3,8 m		0,83 kN-m	3,43 kN		-0,61 kN-m	2,57 kN		0,11 kN-m	4,81 kN		0,11 kN-m	1,19 kN
2	4,2 m		2,30 kN-m	3,01 kN		-0,14 kN-m	0,66 kN		1,73 kN-m	3,29 kN		0,43 kN-m	0,39 kN
2	4,6 m		3,20 kN-m	1,49 kN		-0,03 kN-m	-0,14 kN		2,74 kN-m	1,76 kN		0,42 kN-m	-0,42 kN
2	5,0 m		3,49 kN-m	-0,04 kN		-0,25 kN-m	-0,94 kN		3,14 kN-m	0,24 kN		0,10 kN-m	-1,22 kN
2	5,4 m		3,17 kN-m	-1,56 kN		-0,79 kN-m	-1,75 kN		0,92 kN-m	-0,65 kN		1,45 kN-m	-2,66 kN
2	5,8 m		2,24 kN-m	-3,08 kN		-1,65 kN-m	-2,55 kN		0,51 kN-m	-1,45 kN		0,08 kN-m	-4,18 kN
2	6,2 m		0,70 kN-m	-4,60 kN		-2,83 kN-m	-3,35 kN		-0,24 kN-m	-2,25 kN		-1,89 kN-m	-5,71 kN
2	6,6 m		-1,30 kN-m	-3,06 kN		-4,48 kN-m	-7,23 kN		-1,30 kN-m	-3,06 kN		-4,48 kN-m	-7,23 kN
2	7,0 m		-2,68 kN-m	-3,86 kN		-7,68 kN-m	-8,75 kN		-2,68 kN-m	-3,86 kN		-7,68 kN-m	-8,75 kN
3	7,0 m		-2,68 kN-m	4,19 kN		-7,68 kN-m	9,93 kN		-7,68 kN-m	9,93 kN		-2,68 kN-m	4,19 kN
3	7,5 m		-0,83 kN-m	3,19 kN		-3,19 kN-m	8,02 kN		-3,19 kN-m	8,02 kN		-0,83 kN-m	3,19 kN
3	8,0 m		1,56 kN-m	4,95 kN		-0,71 kN-m	3,35 kN		0,35 kN-m	6,12 kN		0,51 kN-m	2,19 kN
3	8,5 m		3,88 kN-m	3,83 kN		0,41 kN-m	1,56 kN		2,93 kN-m	4,21 kN		1,35 kN-m	1,18 kN
3	9,0 m		5,32 kN-m	1,93 kN		0,94 kN-m	0,56 kN		4,56 kN-m	2,31 kN		1,69 kN-m	0,18 kN

Nach Auswahl einer gewünschten Stelle können rechts unten - je nach Auswahl der Karteikarte - die Lasten und Auflagerkräfte, der Schnittkraft- und Verformungsverlauf sowie die berechneten Spannungen betrachtet werden.

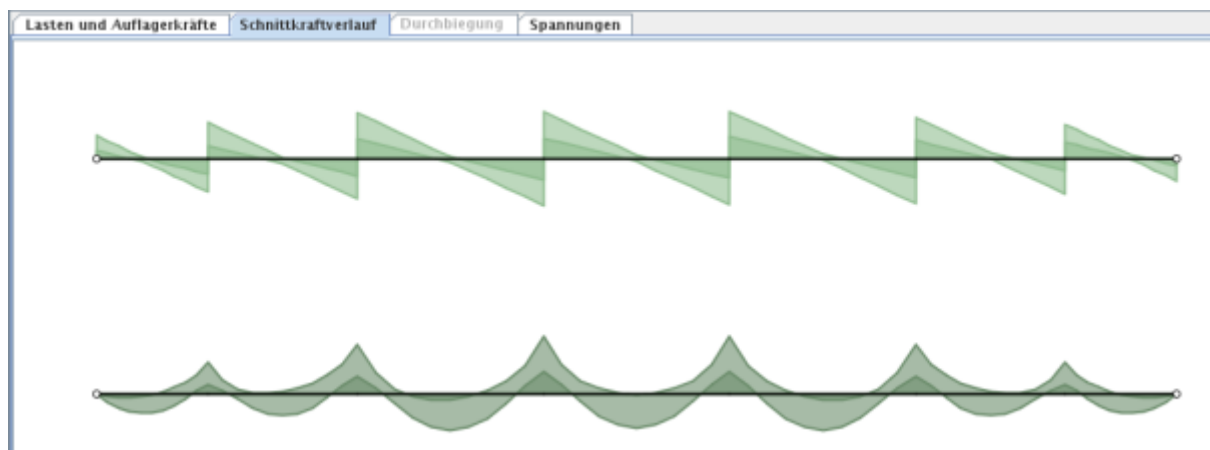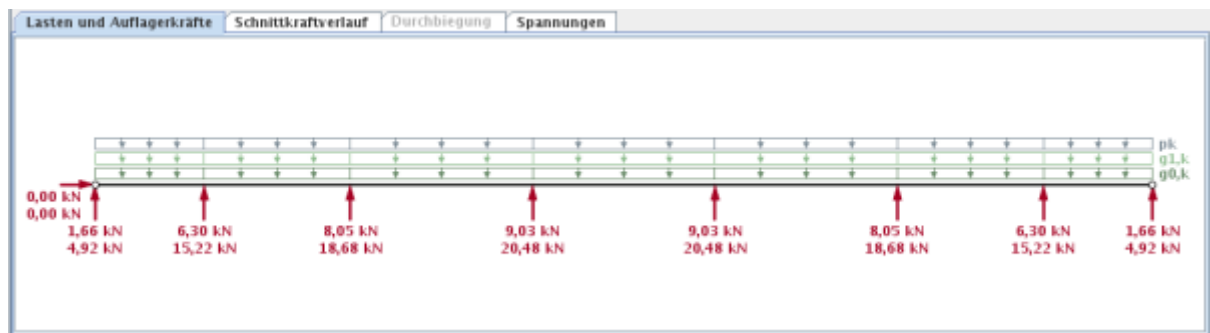

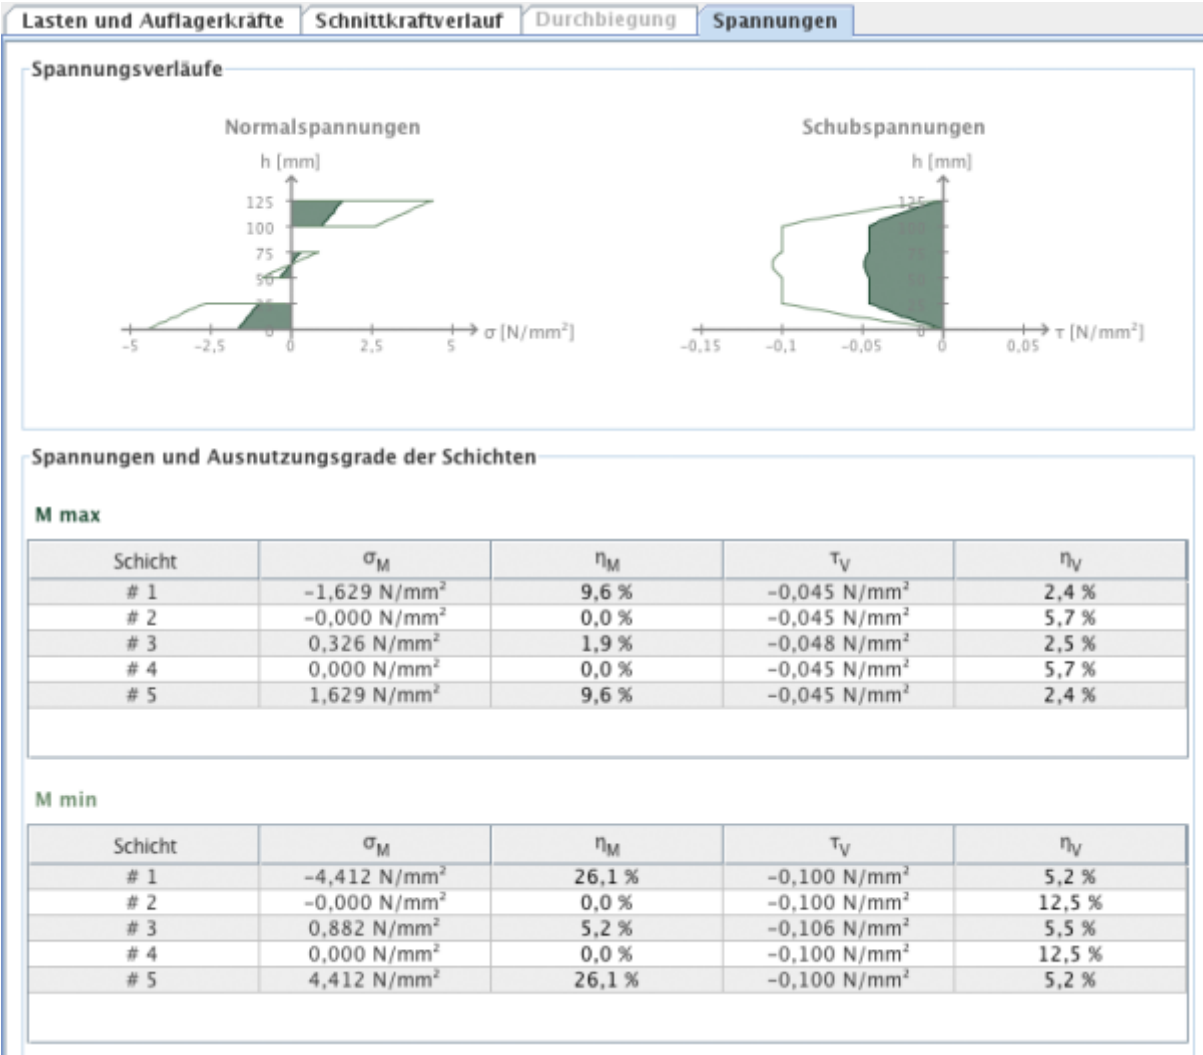

From:
<https://www.bspwiki.at/> - BSP Wiki

Permanent link:
https://www.bspwiki.at/doku.php?id=clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_plate1d_continuousbeam&rev=1494429491

Last update: 2017/05/10 17:18

