

CLTdesigner Benutzerhandbuch

Version 6.0

Allgemeines

Systemvoraussetzungen

- Java SE Runtime Environment (JRE 8)

Eine kostenlose Version kann unter www.java.com/de/download/ heruntergeladen werden.

Berechnungsverfahren

Nähere Hinweise zu den implementierten Berechnungsverfahren sind [hier](#) zu finden.

Verwendete Normen und Richtlinien

Grunddokumente:

- **DIN EN 1990:2010-12 bzw. ON EN 1990:2003-03:**
Grundlagen der Tragwerksplanung
- **DIN EN 1991-1-1:2010-12 bzw. ON EN 1991-1-1:2003-03:**
Einwirkungen auf Tragwerke
Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen – Wichten, Eigengewichte, Nutzlasten im Hochbau
- **DIN EN 1995-1-1:2010-12 bzw. ON EN 1995-1-1:2009-07:**
Bemessung und Konstruktion von Holzbauten
Teil 1-1: Allgemeines – Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau
- **DIN EN 1995-1-2:2010-12 bzw. ON EN 1995-1-2:2011-09:**
Bemessung und Konstruktion von Holzbauten
Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall

Nationale Anhänge:

- **Deutschland**
 - DIN EN 1990/NA:2010-12
 - DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12
 - DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12
- **Österreich**
 - ON B 1990-1:2004-05
 - ON B 1991-1-1:2006-01
 - ON B 1995-1-1:2009-07
 - ON B 1995-1-1:2014-11
 - ON B 1995-1-2:2011-09

- Schweden 
- Niederlande 

Übersetzungen

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den implementierten Sprachversionen des CLTdesigners ausschließlich um Übersetzungen der österreichischen Version handelt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass Abweichungen zu Fachnormen anderer Länder auftreten.

Allgemeiner Programmaufbau

Module

Der CLTdesigner besteht derzeit aus 7 Modulen.

Das Modul „[BSP-Platte 1D – Durchlaufträger](#)“ führt die erforderlichen Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit (ULS) hinsichtlich Biegung und Schub für ständige und vorübergehende, sowie außergewöhnliche (Brand) Bemessungssituationen und die Nachweise der Gebrauchstauglichkeit (SLS) hinsichtlich Durchbiegungen und Schwingungen nach EN 1990 bzw. EN 1995 für Durchlaufsysteme aus Brettspertholzplatten durch.

Das Modul „[BSP-Platte 1D – Schnittgrößen](#)“ führt die erforderlichen Nachweise am Brettspertholzquerschnitt im Grenzzustand der Tragfähigkeit (ULS) hinsichtlich Normal- und Schubspannungen für ständige und vorübergehende, sowie außergewöhnliche (Brand) Bemessungssituationen zufolge gegebener Schnittgrößen und Knicklängen durch.

Das Modul „[BSP-Scheibe](#)“ führt die erforderlichen Schubspannungsnachweise am Brettspertholzquerschnitt im Grenzzustand der Tragfähigkeit (ULS) für ständige und vorübergehende, sowie außergewöhnliche (Brand) Bemessungssituationen zufolge einer gegebenen Schubkraft pro Einheitslänge in Scheibenebene durch.

Das Modul „[Querdruck](#)“ berechnet für verschiedene Lastsituationen (punkt- oder linienförmige Lasteinleitung bzw. -durchleitung) die Querdruckbeiwerte und führt den Nachweise auf Querdruck.

Das Modul „[Rippendecke](#)“ führt die erforderlichen Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit (ULS) hinsichtlich Biegung und Schub für ständige und vorübergehende Bemessungssituationen und die Nachweise der Gebrauchstauglichkeit (SLS) hinsichtlich Durchbiegungen und Schwingungen nach EN 1990 bzw. EN 1995 für einfeldrige Rippendecken aus Brettspertholz und Brettschichtholz/Vollholz durch.


Das Modul „[Gebäudeaussteifung](#)“ berechnet die Aufteilung von horizontalen Lasten aus Wind oder Erdbeben auf die tragenden Wandelemente.

Das Modul „[Steifigkeitsmatrix](#)“ berechnet die für eine zweidimensionale FE-Berechnung notwendigen Steifigkeiten und bietet eine Export-Möglichkeit zu Dlubal RFEM 5.


Menüs

Das Menü **Datei** bietet folgende Möglichkeiten:


- Neues Projekt erstellen
- Öffnen sowie Anzeige der kürzlich benutzten Dokumente
- Speichern
- Erstellen einer Zusammenfassung über die Angaben und Ergebnisse
- Programm beenden

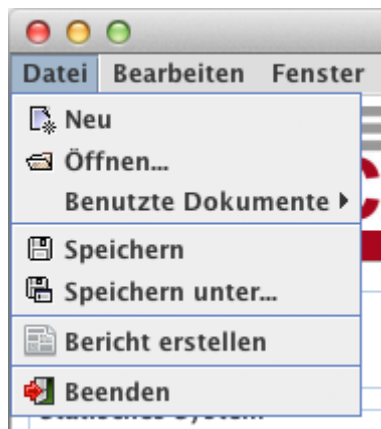


Im Menü **Bearbeiten** können [Projektinformationen](#) eingegeben, sowie die [Einstellungen](#) verändert werden.

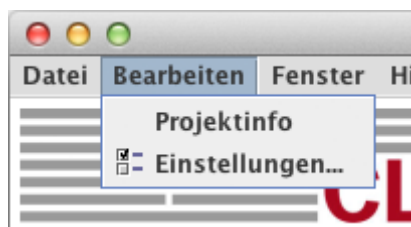

Im Menü **Fenster** kann zwischen den [Modulen](#) gewechselt werden.

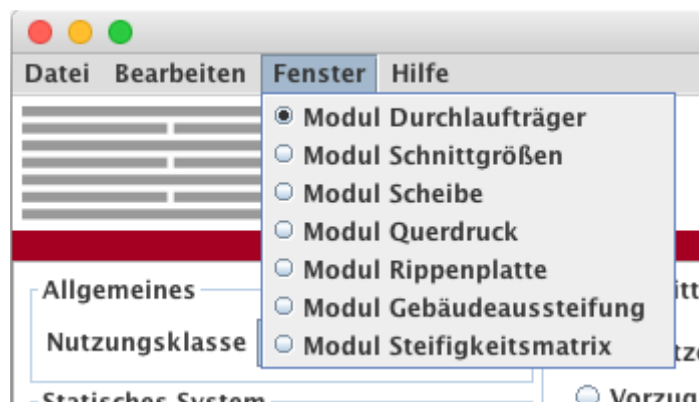

Im Menü **Hilfe** kann das Benutzerhandbuch aufgerufen werden. Zudem können [Informationen über das Programm](#) angezeigt werden.

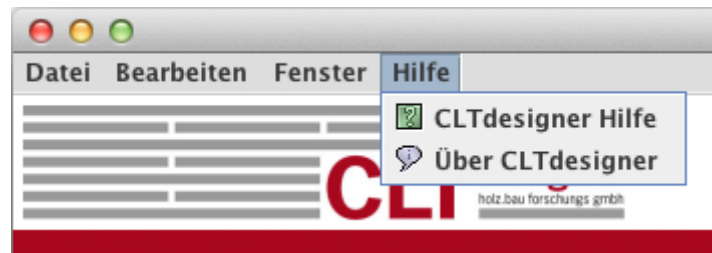

Buttons




Der linke Button ruft das Fenster für die [Einstellungen](#), der mittlere das [Info-Fenster](#) und der rechte die Hilfe auf.

Über die folgenden Buttons kann die Sprache verändert werden. In der derzeit vorliegenden Version sind Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch verfügbar.



Einstellungen

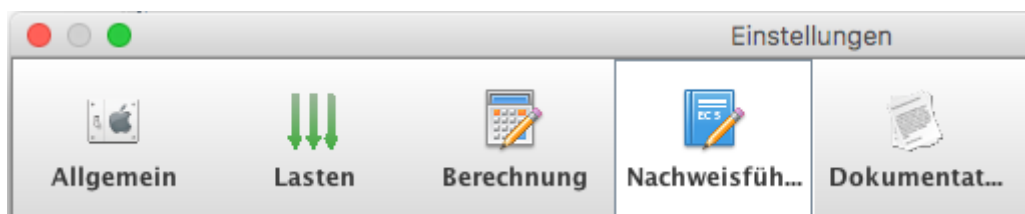

Die Einstellungen gliedern sich in die Kategorien:

- Allgemein
- Lasten
- Berechnung
- Nachweisführung
- Dokumentation

Unter Allgemein kann festgelegt werden, ob die einzelnen Seiten des Berichtes (pdf-Format mit Sicherheitseinstellungen) auch als Bilder exportiert werden sollen. Und wenn ja, in welchem Format (png oder jpg). Des Weiteren kann hier der Warnhinweis für die Symmetriebedingung des Querschnittes aktiviert bzw. deaktiviert werden. Durch Drücken des Einheiten-Buttons können die Standardeinheiten für die Querschnittswerte verändert werden.

☐ automatisch berechnen

☒ Warnhinweis für Symmetriebedingung des Querschnitts anzeigen

☒ Pdf-Bericht als Bilder exportieren: Format

Einheiten...

Im Bereich der Lasten kann die Art der Berechnung für das Eigengewicht, sowie die Art der Laststellung eingestellt werden. Hier erfolgen auch die Einstellungen für die Kombinationen der Lasten. Die Kombinationsbeiwerte können nach EN oder nach NA sowie benutzerdefiniert gewählt werden. Des Weiteren gibt es hier die Option, ob Nutzlasten auf Dächern (Kategorie H) gleichzeitig wirkend mit Schnee oder Wind angesetzt werden sollen. Für die automatische Erstellung der Lastkombinationen ist es auch notwendig zu definieren, ob die Gleichlasten und Einzellasten gemeinsam betrachtet werden sollen. Die Unterschiede liegen in Kombinationen wo führende Einwirkungen aus den veränderlichen Lasten vorkommen.

Berechnung des Eigengewichtes

nach ON B 1991-1-1 ▼

Laststellung

Eigengewicht gesamt ▼

Ständige Lasten gesamt ▼

Nutzlast feldweise ▼

Schnee feldweise ▼

Wind gesamt ▼

Kombinationen

Kombinationsbeiwerte

nach EN ▼

	ψ_0	ψ_1	ψ_2
Nutzlast Kategorie A	0,7 ▼	0,5 ▼	0,3 ▼
Nutzlast Kategorie B	0,7 ▼	0,5 ▼	0,3 ▼
Nutzlast Kategorie C	0,7 ▼	0,7 ▼	0,6 ▼
Nutzlast Kategorie D	0,7 ▼	0,7 ▼	0,6 ▼
Nutzlast Kategorie E	1 ▼	0,9 ▼	0,8 ▼
Nutzlast Kategorie F	0,7 ▼	0,7 ▼	0,6 ▼
Nutzlast Kategorie G	0,7 ▼	0,5 ▼	0,3 ▼
Nutzlast Kategorie H	0 ▼	0 ▼	0 ▼
Schneelasten Orte unter 1000 m	0,5 ▼	0,2 ▼	0 ▼
Schneelasten Orte über 1000 m	0,7 ▼	0,5 ▼	0,2 ▼
Schneelasten in FIN, IS, N, S	0,7 ▼	0,5 ▼	0,2 ▼
Windlasten im Hochbau	0,6 ▼	0,2 ▼	0 ▼

☒ Nutzlasten auf Dächern (Kategorie H) gleichzeitig wirkend mit Schnee oder Wind ansetzen

Kombinationen von Gleichlasten und Einzellasten

☐ q_k und Q_k als eine Lastgruppe betrachten

☒ w_k und W_k als eine Lastgruppe betrachten

☒ s_k und S_k als eine Lastgruppe betrachten

Unter dem Punkt Berechnung kann die Berechnungsmethode eingestellt werden. Derzeit sind das Schubanalogieverfahren und das Verfahren nach Timoshenko implementiert. Für die Anzahl der Berechnungspunkte je Feld gibt es zwei Optionen. Entweder durch Angabe einer fixen Anzahl je Feld, oder durch Angabe einer maximalen Elementgröße. Bei Auswahl der Elementgröße kann noch zwischen Plattenhöhe (Elementgröße je nach ausgewähltem Querschnitt) und einer fixen Größe gewählt werden.

System

Berechnungsmethode Timoshenko

Unterteilung der Felder
☐ Anzahl der Unterteilungen 10
☒ maximale Elementgröße
☒ Plattenhöhe 0,15 m

Querschnitt
☒ E_{g0} ignorieren

Bei der Nachweisführung erfolgt die Auswahl, ob und wenn ja, welcher nationale Anhang berücksichtigt werden soll. Des Weiteren erfolgt unter ULS Nachweise die Festlegung der Teilsicherheitsbeiwerte. Diese können nach EN, nach NA oder benutzerdefiniert ausgewählt werden.

Nachweise nach EN 1995-1-1

☒ Nationalen Anhang berücksichtigen DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

ULS Nachweise

Teilsicherheitsbeiwerte

nach NA

γ_M 1,30

$\gamma_{M,fi}$ 1,00

γ_G 1,35

γ_Q 1,50

Systembeiwert

☒ k_{sys} berücksichtigen

Stabilität

β_c 0,1

k_{05} 0,833

☒ Schubverformung berücksichtigen

Im Unterpunkt SLS Nachweise erfolgt die Festlegung des Verformungsbeiwertes (Werte gemäß TU Graz, nach EN, nach NA oder benutzerdefiniert) sowie die Festlegung der Grenzwerte für die Verformung. Hier besteht auch die Option, das Eigengewicht der Platte g_0 in der Verformungsberechnung w_{inst} zur Zeit $t=0$ zu vernachlässigen. Des Weiteren kann hier entschieden werden, ob das Grunddokument für den Verformungsnachweis berücksichtigt oder vernachlässigt werden soll. Ebenso gibt es die Option kurze Kragarme in der Verformungsberechnung zu vernachlässigen.

SLS Nachweise

Verformungen **Schwingung**

☐ Eigengewicht der Platte (g_0) in Verformungsberechnung w_{inst} zur Zeit $t=0$ vernachlässigen

☒ Grunddokument berücksichtigen

☒ Kurze Kragarme vernachlässigen

I/I_{max}

Verformungsbeiwert

k_{def} -Werte gemäß **TU Graz**

NK 1

NK 2

Grenzwerte Verformung

Grenzwerte nach EN 1995-1-1

Anfangsverformung w_{inst} $t = 0$: $I/$

Endverformung w_{fin} $t = \infty$: $I/$

Endverformung $w_{net,fin}$ $t = \infty$: $I/$

Grenzwerte nach ON B 1995-1-1/NA:2014-11-15

Anfangsverformung w_{inst} $t = 0$: $I/$

Endverformung w_{fin} $t = \infty$: $I/$

Endverformung $w_{net,fin}$ $t = \infty$: $I/$

Bei den Einstellungen zu den Schwingungen können zusätzliche Nachweise aktiviert werden. Neben dem Schwingungsnachweis nach Eurocode 5 sind der vereinfachte Nachweis nach DIN ($w_{perm} \leq 6 \text{ mm}$), der Nachweis nach dem Vorschlag von Hamm/Richter aus dem BSPhandbuch sowie eine modifizierte Form davon implementiert. Hier besteht auch die Option, bei der Berechnung der Eigenfrequenz sowie der Verformung $w(1\text{kN})$ bzw. $w(2\text{kN})$ des Steifigkeitskriteriums die Schubverformung zu berücksichtigen bzw. zu vernachlässigen.

SLS Nachweise

Verformungen **Schwingung**

zusätzliche Nachweise

☒ Nachweis DIN

☒ Nachweis Hamm/Richter

☒ Nachweis Hamm/Richter mod.

Schubverformung berücksichtigen

☒ bei Eigenfrequenzberechnung

☒ beim Steifigkeitskriterium

Bei den Einstellungen zur Dokumentation kann ausgewählt werden, ob und welche Detailergebnisse im pdf-Bericht als Anhang ausgegeben werden sollten.

☒ **Detailergebnisse als Anhang hinzufügen**

☒ **Brand**

☒ **Kombinationen**

☒ **Schnittgrößen**

☒ **Verformungen**

☒ **Auflagerkräfte**

☒ **Nachweise**

Infos

Im Info-Fenster findet man u.a. die Kontaktadresse, sowie die Möglichkeit die Nutzungsbedingungen anzuzeigen und einen „Feedback-Button“.



Projektinfo

Über das Menü „Bearbeiten | Projektinfo“ gelangt man zur Eingabe der Projektinformationen. Hier können Projektnummer und Projektname vergeben, sowie eine Beschreibung des betrachteten Bauteils vorgenommen werden. Des Weiteren kann ein Bearbeiter eingetragen werden. Erstellungs- und Änderungsdatum des Projektes, sowie der Speicherort werden automatisch gesetzt.

Projektinfo	
Projektnummer	CLT_2009_P05
Projektname	Einfamilienhaus "Jeitler"
Bauteil	Decke EG
Beschreibung	Einfamilienhaus im Großraum Steiermark
Bearbeiter	AT
Erstellt:	25. März 2011 09:19:40 MEZ
Geändert:	25. März 2011 09:19:40 MEZ
Ort:	/Users/alithiel/Desktop/HelpDL.xml
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

From:

<https://www.bspwiki.at/> - **BSP Wiki**

Permanent link:

<https://www.bspwiki.at/doku.php?id=clt:hotspot:software:cltdesigner:manual&rev=1510735329>

Last update: **2017/11/15 09:42**

